


DECO

NANTEN Decofloor Comfort Plus

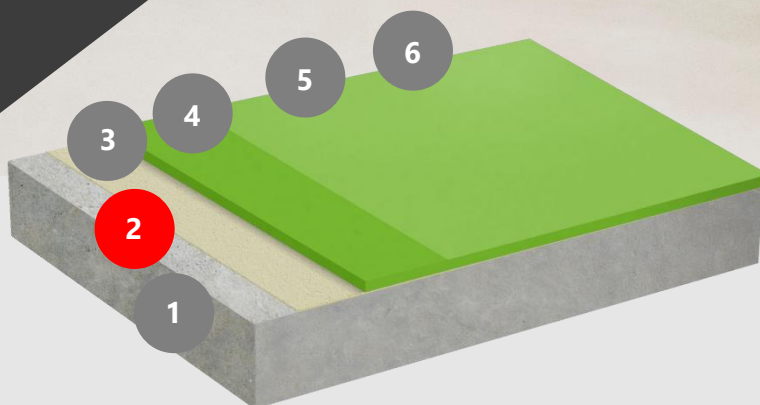

Nanten PU Flex Bio
on sertifioitu vedeneriste.



Kotimainen



Joustavuus



Viihtyisyys



Saumattomuus



Sisäilmanlaatu

1

Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.

2

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasotteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3

Pohjustus Nanten HM Bio Low VOC epoksilla. Pohjuste levitetään 1 - 2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-48 h.

4

Runkomassa tehdään Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoitteella 1-3 mm kerrosvahvuudella. Pintaan voidaan tässä vaiheessa kylvää värihiutaleita pinnan elävöittämiseksi. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

5

Pintakerros värillisellä Nanten PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla 1-2 kertaa. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-24 h.

6

Naarmuuntumiskestävyyden parantamiseksi suosittelemme, että viimeinen pintakerros käsitellään värittömällä Nanten PU W2 lakalla.



Märkätiloissa liukastumisvastuksen lisäämiseksi on pintakerrokseen suositeltavaa lisätä liukuestejauhe (raekoko esim. 100 µm)