


TEC

# NANTEN ColorPUR Quick SL 2 tai 4 mm

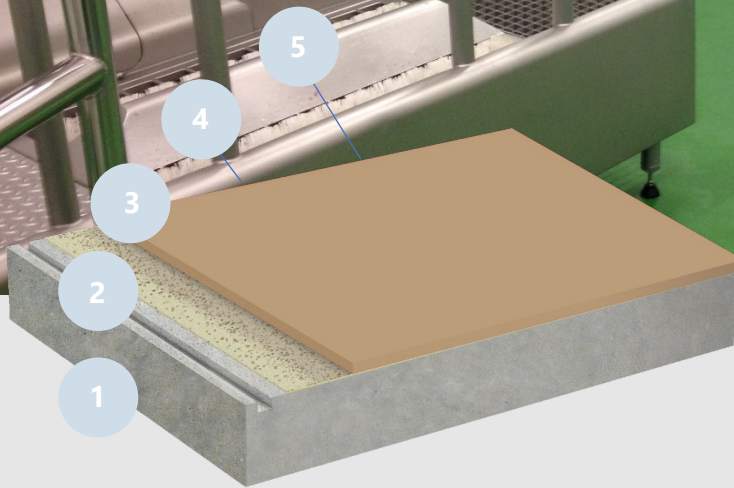

- 1 Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.
- 2 Ankkurointiurat (uran syvyys ja leveys on kaksi kertaa pinnoitteen vahvuus).
- 3 Pohjustus Nanten ColorPUR Quick Scratch Primerilla.
- 4 Runkomassa Nanten ColorPUR Quick SL 2 tai 4 mm kalvovahvuudella.
- 5 Tarvittaessa runkomassan pintaan voidaan kylvää ns. täyskylvö karhennushiekkaa. Seuraavana päivänä levitetään pintakerros Nanten ColorPUR topcoat.



Kemikaalikesto



Lämmönkesto



Iskunkestävyys



Vedenpitävyys



Kestävyys