


TEC

# NANTEN PU Flex BIO

IV-konehuoneet  
ja tekniset tilat

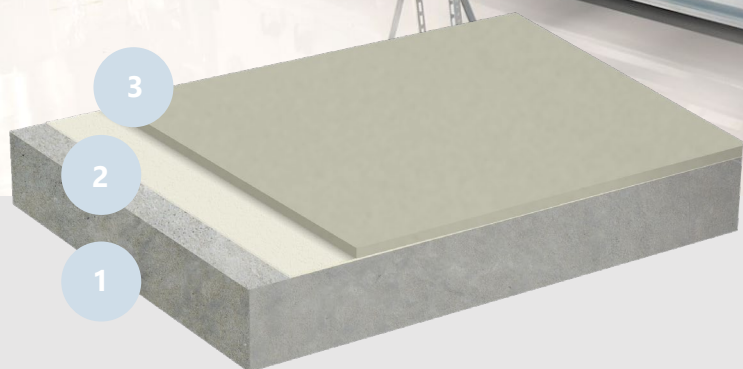

1

Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Pohjustetaan kostealle betonille (<98%) soveltuvalla Nanten M Primerilla 1 - 2 käsittelykertaa. Betonilattian kosteuden ollessa <95% voidaan pohjustus tehdä Nanten HM Epoksilla 1-2 kertaa.

3

Runkomassa elastisella PU Flex Bio pinnoitteella kalvovahvuus 2 mm.



Kotimainen



Joustavuus



Vedenpitävyys



Kestävyys



Saumattomuus