




NANTEN

Hengittävä SL W pinnoite

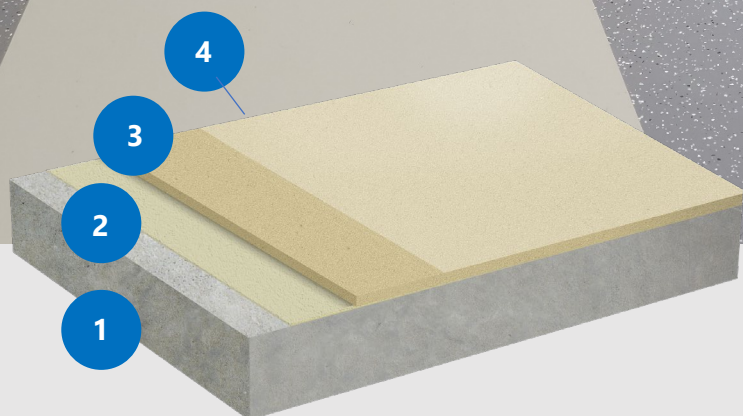

1

Betonalusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.

2

Pohjustus Nanten SL W epoksilla.

3

Runkomassa Nanten SL W epoksissa kalvovahvuus < 2 mm.

4

Pintakerros värillisellä Nanten PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla 1-2 kertaa.

5

Naarmuuntumiskestävyyden parantamiseksi suosittelemme, että viimeinen pintakerros käsitellään värittömällä Nanten PU W2 lakalla.



Hengittävyys



Hygieenisuus



Sisäilman laatu



Viihtyisyys



Kotimaisuus