



TEC

NANTEN HM Bio AR hiertopinnoite

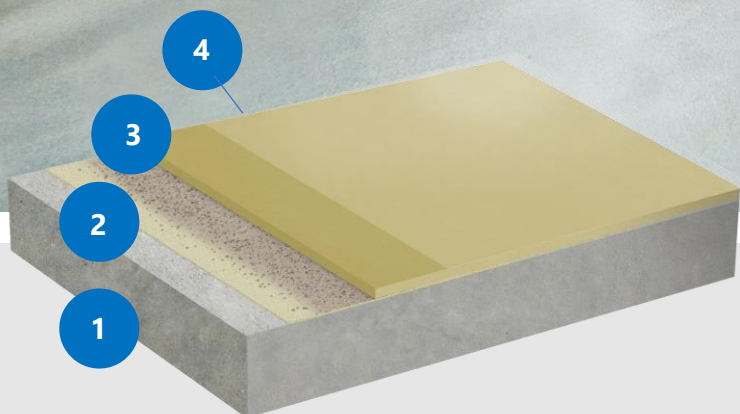

- 1 Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitelyohjeet.
- 2 Pohjustus Nanten HM Bio AR epoksilla. Pohjusteen päälle kylvetään hiekkaa (0,6-1,2 mm) tartunnan parantamiseksi ja hiertopinnoitteen levittämisen helpottamiseksi.
- 3 Runkomassa Nanten HM Bio AR epoksissa kalvovahvuudella 3-4 mm, joka muodostuu HM Bio AR epoksista ja värihiekkaseoksesta.
- 4 Valmis pinta lakataan Nanten HM Bio AR epoksilla 1-2 kertaa.

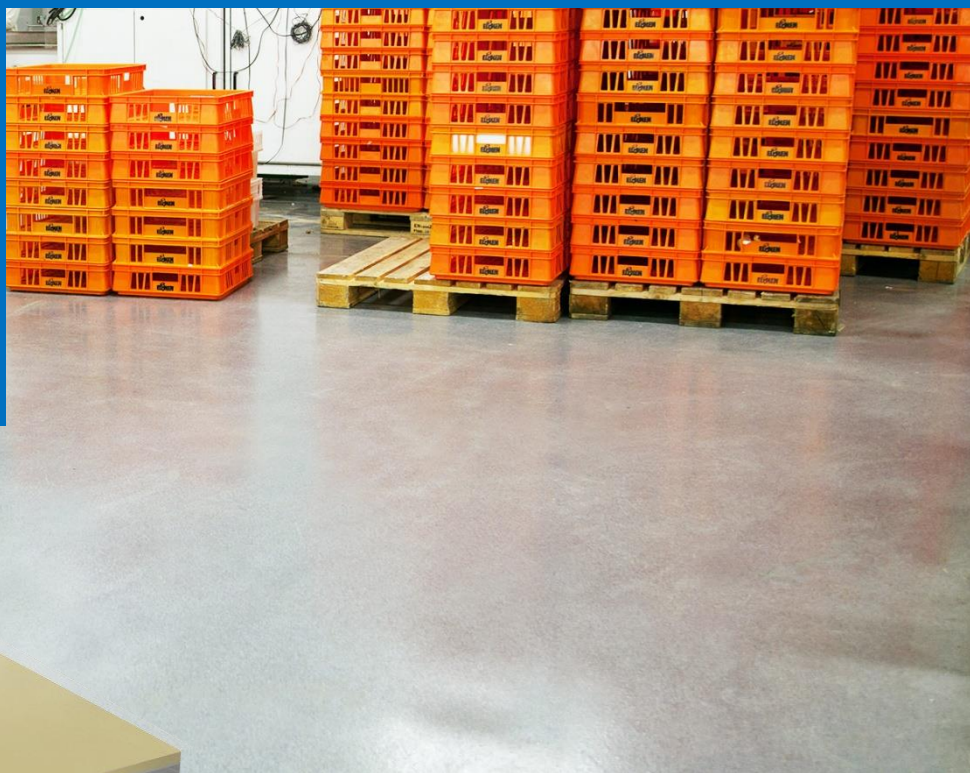

Kemikaalikesto



Ekologisuus



Kestävyys



Saumattomuus



Vedenpitävyys