


TEC

NANTEN HM BIO hiertopinnoite

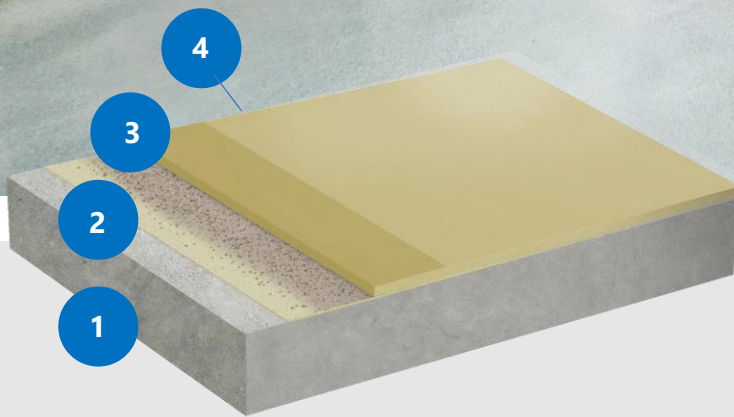

1 Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2 Pohjustus Nanten HM Bio epoksilla. Pohjusteen päälle kylvetään hiekkaa (0,6-1,2 mm) tartunnan parantamiseksi ja hiertopinnoitteen levittämisen helpottamiseksi.

3 Runkomassa Nanten HM Bio epoksissa kalvovahvuudella 3-4 mm, joka muodostuu HM Bio epoksista ja värihiikkaseoksesta.

4 Valmis pinta lakataan Nanten HM Bio epoksilla 1-2 kertaa.



Kotimainen



Ekologisuus



Kestävyys



Saumattomuus



Vedenpitävyys